


附录：智能变送器菜单设置流程说明

1、操作流程

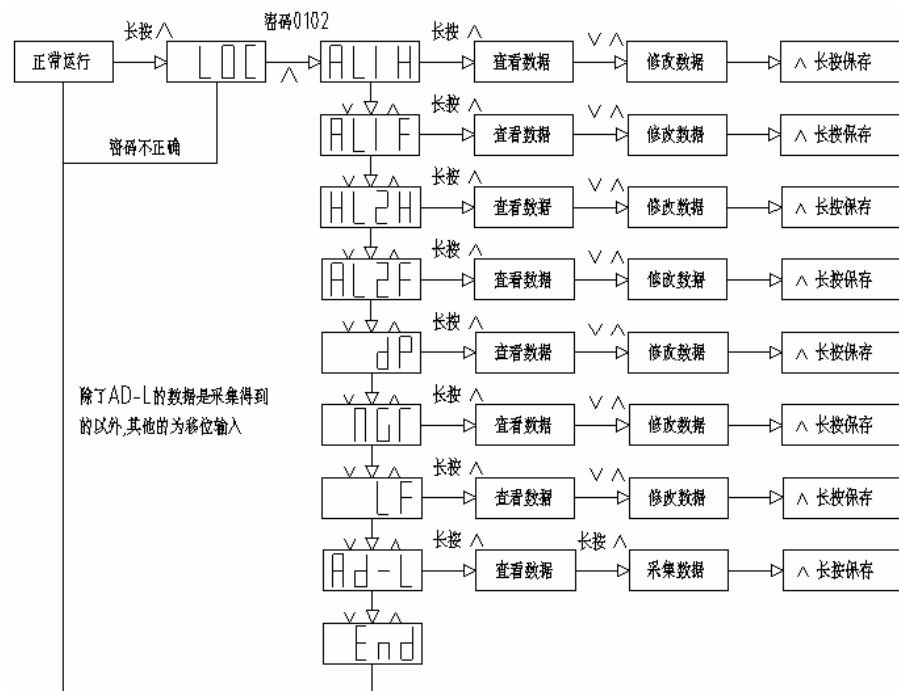

2、说明

- 1) 进入校准菜单密码为“0102”;
- 2) 按键状态: 长按“^”进入相应菜单, 表示确定; 在输入数值时“∨”按键为移位按键, “^”为增加按键, 循环加1;
- 3) 代号含义:
 - AL1H 开关 S1 的吸合值;
 - AL1F 开关 S1 的释放值;
 - AL2H 开关 S2 的吸合值;
 - AL1H 开关 S2 的释放值;

DP 小数点控制为, 小数点可以任意设定;

NGT 负数显示控制;

AD-L 数据意义为零点时候的采集值。此值为仪表自动采集值, 采集此值时需要给仪表输入零位测量值。

LF 滤波系数, 取值从1~5, 值越大, 显示越稳定, 响应时间越长。

3、联系信息

湖南泽天传感科技有限公司

HuNan ZT Sensor Technology Co., Ltd

地址: 湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路68号星沙国际企业中心13幢701

网址: www.hnzts.com

电话: 0731-83935848 83997992

传真: 0731-84782737

邮箱: sales@hnzts.com